
INBETRIEBNAHME



Schließen Sie das Netzkabel an eine Steckdose an und schalten Sie den Netzschalter auf der Rückseite des Geräts ein.


Um den AQUION GENIUS und die Filter von Produktions-rückständen zu reinigen, wählen Sie ein größeres Gefäß zum Unterstellen.

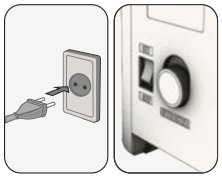

1. Wählen Sie im Bedienpanel „Gefiltert“ aus.
2. Wählen Sie die Mengenvorwahl „Kontinuierlich“ aus.
3. Betätigen Sie die Start- / Stopptaste und lassen Sie das Wasser für etwa 2 Minuten fließen.
4. Für eine optimale Filtrierung und Ionisierung ist eine Fließgeschwindigkeit von durchschnittlich 1,5 l/min vorgeschrieben. Die Regulierung erfolgt über den Einstellhebel am John Guest Adapter unter Ihrer Spüle. Bei zu geringer (< 1l) oder zu hoher (> 2,5l) Fließgeschwindigkeit ertönt ein Warnhinweis.

SCANNE MICH

AQUION GENIUS
Handbuch

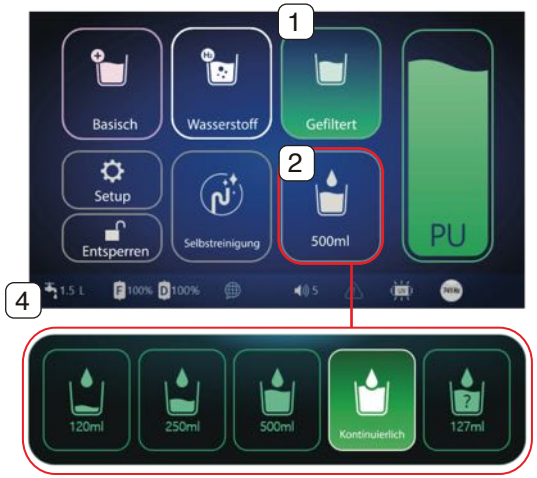

Aufgrund der Aktivkohle im Filter kann das Wasser zunächst trüb erscheinen (dies ist vorübergehend). Führen Sie nach dem Wechseln des Filters vor der Verwendung des Gerätes den gleichen Vorgang durch.

AQUION Genius Kurzanleitung

Die Kurzanleitung dient der schnellen Inbetriebnahme für erfahrene Kunden und Monteure.

Eine detaillierte Installationsanleitung finden Sie im Handbuch.
Folgen Sie hierzu gerne dem Link des QR-Codes auf der Rückseite.

LIEFERUMFANG


Gerät x1


Abtropfschale x1


Entkalkungsset
(Entkalkungsbehälter x1, Zitronensäurepulver-Set x3)


pH-Testflüssigkeit 1x


John Guest Adapter x1

Durchführungshülse x1


Werkzeug zur Demontage des Zulaufschlauches 1x


Sicherheitsclip x3


Schlauchhalter x1


Fitting 90° x1


Ablaufschlauch saures Wasser x1


Zulaufschlauch x1

Bei der **Erstinstallation** läuft das System vollständig voll:


1. **Filter** 2. **Hybrid-Wasserzelle** 3. **Leitungen**

➡️ Bis alle Luft entweicht, kann der **graue Schlauch** (saurer Ablauf) **länger nachtropfen** – das ist normal!

Im Dauerbetrieb:
✔ Restwasser wird automatisch über den grauen Schlauch abgeleitet
✔ Dauert max. **20 Sekunden** (wegen der großen Wasserzellen-Kammer)

Kein Grund zur Sorge – Ihr Genius arbeitet wie vorgesehen!

TEILE UND BESCHREIBUNG

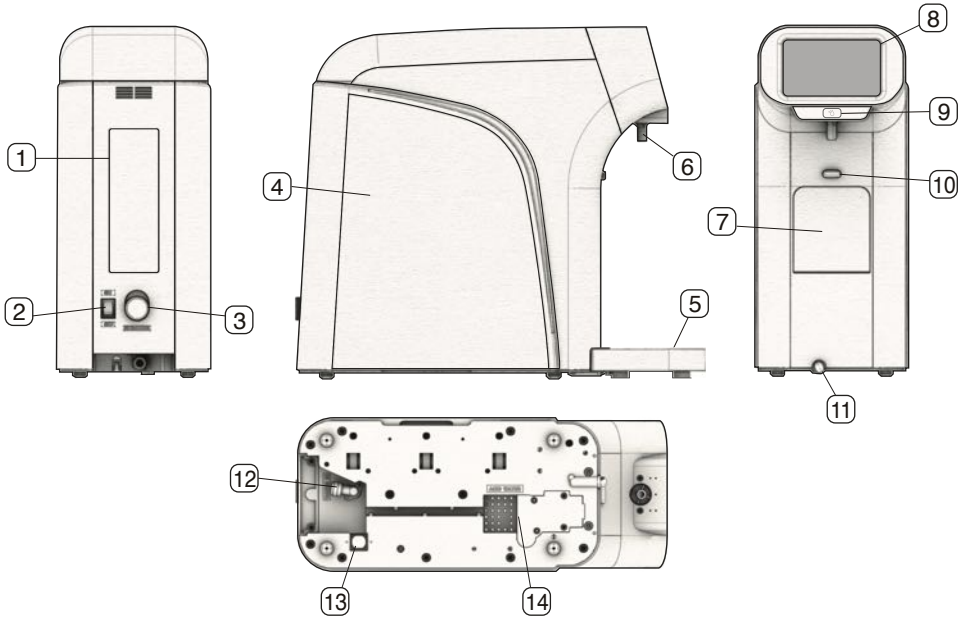


Nr	Name	Beschreibung
1	Typenschild	Folienaufkleber für Gerätespezifikationen
2	Netzschalter	Hauptschalter zum Ein- und Ausschalten
3	Vorsieb	Schützt das Einlassventil vor Partikeln, die zu Schäden führen können. Spülen und reinigen sie es regelmäßig
4	Filterabdeckung	Deckel für Filtergehäuse
5	Abtropfschale	Ablage zum Aufstellen von Gläsern und Gefäßen / Abtropfschale
6	Wasserauslass	Auslass für alle gewählten Wasserstufen
7	Glashalter	Ablage zum Aufstellen kleinerer Gläser
8	LCD Panel	LCD - Bildschirm für die Anzeige von Betriebsinformationen und die Auswahl des Trinkwassers
9	Start / Stopp	Starten oder stoppen Sie den Wasserausfluss
10	Entriegelung / Glashalter	Knopf zum Ausklappen des Glashalters
11	Entkalkungsventil	Anschluss für den Entkalkungsbehälter
12	Zuwasser	Leitungswasserversorgung
13	A/C-Stromanschluss	Anschluss zum Anschließen des A/C-Stromkabels
14	Wasserableitung	Auslass für saures Wasser

INSTALLATION

Vorsicht

DIE INSTALLATION AN DAS KALTWASSERNETZ MUSS DURCH FACHPERSONAL AUSGEFÜHRT WERDEN.
BEI UNSACHGEMÄSSER INSTALLATION ÜBERNEHMEN WIR KEINE HAFTUNG.

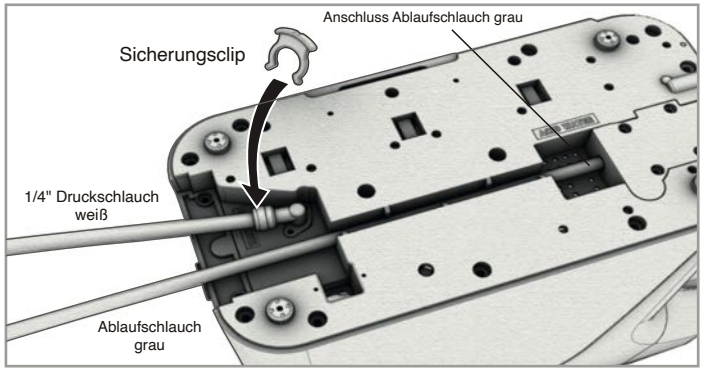



- Die Wasserzufuhr abstellen / schließen (Eckventil oder Hauptzufuhr).
- Den Kaltwasseranschluss (Zulauf zur Spültischarmatur) vom Eckventil trennen.
- Ggf. das Aquion Quellwasser-Modul installieren bzw. dazwischen montieren (direkt an das Eckventil bzw. den Flexschlauch), hier Fließrichtung beachten. Das Quellwasser-Modul ist als Zusatzmodul optional erhältlich.
- Das John Guest T-Stück (Winkel-Absperrventil mit Rückschlagventil) am Eckventil bzw. Aquion Quellwasser-Modul anschließen. Das T-Stück ist DVGW geprüft (Prüfzeugnis TZW-Az.: KR 024/14).
- Den grauen bzw. weißen Hebel ganz nach rechts drehen – somit ist das Ventil am T-Stück geschlossen und es kann die (Haupt-) Wasserzufuhr wieder geöffnet und die Dichtigkeit der Verbindungen geprüft werden.
- Mit einem Bohrer (9,5 mm) ein Loch durch die Arbeitsplatte bohren und die Durchführungshülse einpressen (ggf. mit Schonhammer).
- Den weißen Druckschlauch (dessen anderes Ende Sie bereits am Gerät montiert haben) durch das Loch in der Arbeitsplatte führen, so weit wie möglich in die Öffnung am John Guest Adapter einschieben (11mm) und Sicherungs-Clip montieren.
- Den Hebel am John Guest T-Stück stückweise öffnen und alle Verbindungen auf Dichtigkeit prüfen. Die empfohlene Fließgeschwindigkeit beträgt 1,5 - 1,8 l/min